

## 取 扱 説 明 書

大人数向けUSBスピーカーフォン

USB-SPPHL1

レシート・納品書は大切に保管してください

修理の際には、購入日を証明するものが重要です。

## 箱の中には

- 本体
- USBケーブル (A-B USB 2.0)
- オーディオケーブル
- 取扱説明書 (本紙)

## 動作環境・仕様


本製品の動作環境や仕様については、弊社Webページをご覧ください。



<https://www.iodata.jp/product/pc/pc/usb-spphl1/spec.htm#spector>

## 各部の名称


<天面>

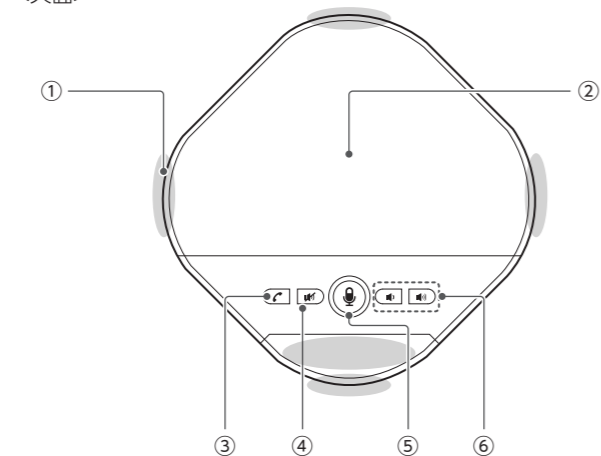

- |  |   |
|--|---|
| <p>① マイク</p> <p>② スピーカー</p> <p>③ 通話ボタン(ランプ)<br/>着信を受けたり、通話を終了します。<br/>緑点灯:電源オン時<br/>消 灯:電源オフ時</p> <p>④ スピーカー消音ボタン(ランプ)<br/>スピーカーを一時的に停止<br/>(ミュート)します。<br/>緑点灯:電源オン時<br/>消 灯:電源オフ時</p> | <p>⑤ マイク消音ボタン(ランプ)<br/>マイクを一時的に停止(ミュート)し、こちら側の音声を通話先に聞こえなくします。<br/>緑点灯:電源オン時<br/>赤点灯:マイクミュート時<br/>消 灯:電源オフ時<br/>緑点滅:スピーカーミュート時<br/>赤緑交互点滅:マイクとスピーカーミュート時</p> <p>⑥ 音量(+/-)ボタン(ランプ)<br/>スピーカーの音量を調節します。<br/>緑点灯:電源オン時<br/>消 灯:電源オフ時</p> |
|--|---|

※ ③通話ボタンと⑤マイク消音ボタンを、同時に5秒長押しすると、エコーキャンセルをオン/オフできます。(ご購入時:オン)  
本体側面にあるランプが、オン時に3回青点滅、オフ時に2回青点滅します。


<背面>

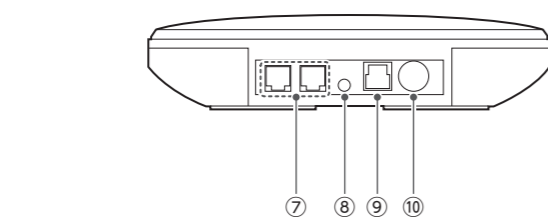

- |   |  |
|---|--|
| <p>⑦ 拡張マイク用端子<br/>別売の拡張マイクを接続します。</p> <p>⑧ LINE IN/OUT (CTIA規格基準)<br/>添付のオーディオケーブルで、スマホやタブレットと接続すると、本製品をスマホのスピーカーおよびマイクとして利用できます。(右記【スマホ・タブレットで使う】参照)<br/>また、パソコンのUSBポートが足りない場合、パソコンのヘッドセット端子と接続できます。接続方法は右記【スマホ・タブレットで使う】を参考にしてください。</p> | <p>⑨ USB Standard Bポート<br/>添付のUSBケーブルでパソコンなどと接続します。</p> <p>⑩ 使用しません。</p> |
|---|--|


## 設置する

本製品を実際に使用する会議室などに設置します。  
出席者から5m以内に設置することを推奨します。

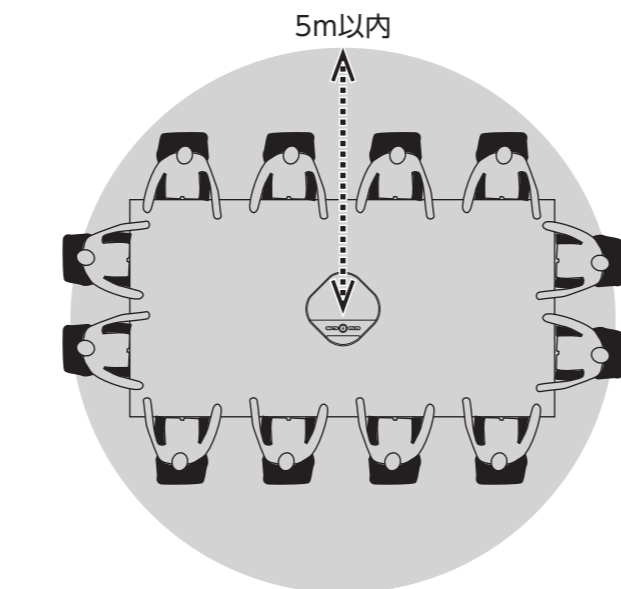

## 接続する

パソコンなどのUSBポートに、添付のUSBケーブルを接続します。

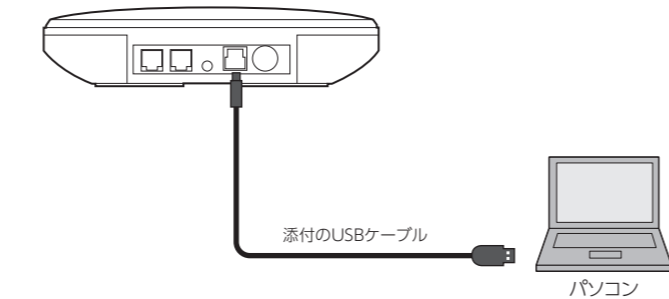

接続すると、本製品の電源がオンになります。

## パソコンに認識されたか確認する

## Windowsの場合

- 1 [Windows]ボタンを右クリック→[デバイスマネージャ]をクリック
- 2 [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー]の下に[USB Speaker Phone]があることを確認する

※Windows 7の場合  
①Windowsボタン→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[デバイスマネージャ]の順にクリック  
②[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー]の下に[USB Speaker Phone]があることを確認する

## macOSの場合

- 1 [QuickTimePlayer]アプリを起動する
- 2 [ファイル] - [新規ムービー収録]をクリック
- 3 [マイク]から[USB Speaker Phone]を選べることを確認する

## Chrome OSの場合

- 1 画面右下をクリック→[^]をクリックしメニューを展開する
- 2 [🔊]→[音声設定]をクリック
- 3 [USB Speaker Phone]が表示されることを確認する

これでパソコンに問題なく認識されています。  
お使いの会議アプリから、デバイス(オーディオ)の設定などで本製品を選んでお使いください。

## Skypeでの設定例 (Windows)

Skypeでの設定例を案内します。  
※Skypeのバージョン 8.56.0.102での例です。


- 1 Skypeのメイン画面で右上にある[:]から[設定]をクリック
- 2 [音声/ビデオ]をクリック
- 3 以下を設定する
  - ・[マイク]から[USB Speaker Phone]を選ぶ
  - ・[スピーカー]から[USB Speaker Phone]を選ぶ
- 4 設定が完了したら設定画面を閉じる

## スマホ・タブレットで使う

本製品をスマホ・タブレットと接続すると、本製品をスマホのスピーカーおよびマイクとして利用できます。スマホ・タブレットで会議アプリを起動して、会議ができます。

## 接続方法

添付のオーディオケーブルで接続します。  
本製品へ電源を供給するため、USB接続ACアダプターを別途用意し、接続してください。

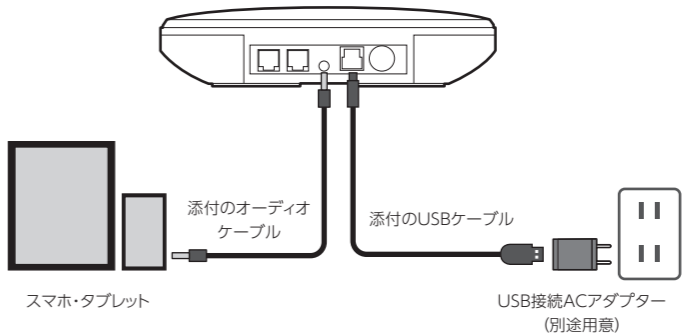

※オーディオケーブルで接続したときは、通話ボタンで着信を受けたり、通話を終了することはできません。

## 本製品をモバイルモードに切り替える

本製品をモバイルモードに切り替えてご利用ください。  
※購入時はPCモードになっています。

+ 5秒長押しする

⇒ 側面のランプが2回緑点滅します。

これでスマホ・タブレットで本製品を使用できます。

## PCモードに戻す方法

パソコンで利用する場合はPCモードに戻してください。


+ 5秒長押しする

⇒ 側面のランプが3回緑点滅します。

## 専用拡張マイク(別売)を使う

大人数での会議など本製品の集音範囲(5m)を超える場所で使用したい場合、本製品に別売の専用拡張マイクを最大2個接続して、お使いいただけます。

○専用拡張マイク(2個セット)  
型番:USB-SPPHLX1

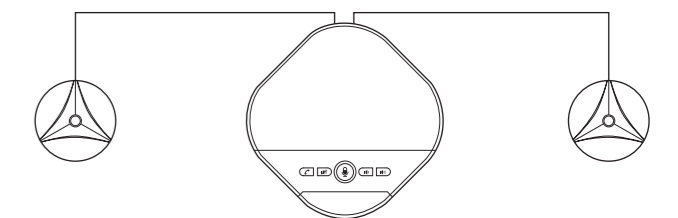

※ご使用の際は、拡張マイクを本製品につないでから、本製品をパソコンに接続してください。

拡張マイクの詳細は、弊社Webページをご確認ください。



<https://www.iodata.jp/product/pc/pc/usb-spphl1/>

